

Manual de servicio

ND




940.10204



ATENCIÓN *EL TÉCNICO DE SERVICIO, ADECUADAMENTE CUALIFICADO, CON CONOCIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA, ES LA ÚNICA PERSONA QUE TENDRÁ ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO.*

Para acceder a la **zona de servicio**, quitar la tapa de servicio mediante la llave de servicio.

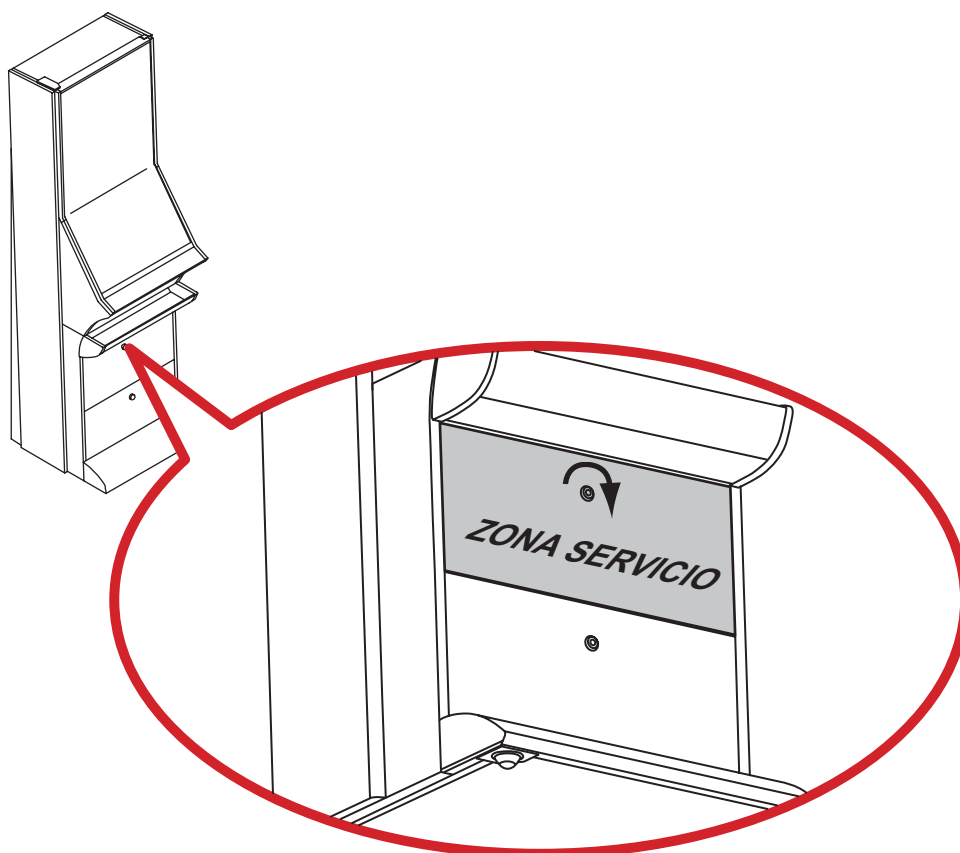

Se detallan a continuación los siguientes esquemas :

Carta alimentación (26316)

Esquema conexión a red de alimentación

Esquemas

Servicio