

6.1 Descripción

Avisos

Indican posibles funcionamientos anormales, que permiten el juego y la entrada en Servicio.

Al abrir la puerta, en el display se visualiza el mensaje «**FALL**» seguido de un código de fuera de servicio.

Para recuperar dichos avisos consultar la tabla de descripción de Fuera de servicio y avisos.


Fuerras de servicio de la máquina

La máquina queda bloqueada para jugar, pero se puede entrar en Servicio.

El mensaje «**Avise al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **I**, **C** o **D**. En el display aparece el mensaje «**SAT**» o «**RED**» seguido del código de fuera de servicio. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **V** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **I**, **C** o **D**.

Para recuperar dichos fuerras de servicio consultar la tabla de descripción de Fuera de servicio y avisos.

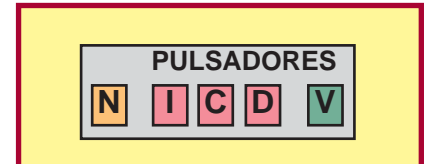

Fuerras de servicio de la carta control

La máquina queda bloqueada para jugar y entrar en Servicio.

El mensaje «**Avise al encargado**» aparece iluminado en intermitencia.

Se puede visualizar el código de fuera de servicio accionando cualquier pulsador **I**, **C** o **D**. En el display aparece el mensaje «**SIS**» seguido del código de fuera de servicio. En el caso de haber más de un código se visualizan secuencialmente pulsando **V** mientras se mantenga activado cualquier pulsador **I**, **C** o **D**.

Para recuperar dichos fuerras de servicio pulsar «**Arranque**» mientras se visualiza el código.

Nota : Los códigos **RED10**, **RED12** y **SAT13** se consideran como del tipo **SIS**.

Utilizar la **Fase 21 Últimos errores** del Test, para un mejor análisis de una posible avería.



951.20603

6.2 Lista de fueros de servicio

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 01 Segundo aviso por falta de monedas en el descargador de menor valor facial	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque"
SAT 02 Micro salida monedas permanentemente activado en el descargador de menor valor facial	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 03 Salida de monedas extras al final de un pago en el descargador de menor valor facial (estándar:3er fallo de 1 moneda cada 50 pagos)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
SAT 05 Salida de monedas con el descargador parado en el descargador de menor valor facial (estándar : 3 monedas)	Subsanar avería / Pulsar "Arranque"
RED 06 Pago pendiente recuperable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 06C Liquidación de créditos disponibles realizable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 07 Pago pendiente no recuperable por el descargador	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
RED 10 Error de checksum de los contadores parciales	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
RED 12 Fallo de RAM	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
SAT 13 Fallo de EPROM	Pulsar "Arranque" / Desconectar / Conectar máquina
SAT 15 Modificación en los microinterruptores de configuración	Restablecer configuración / Pulsar "Arranque"
SAT 16 Modificación en los parámetros de configuración	Restablecer configuración / Pulsar "Arranque"
RED 18 Primer aviso por falta de monedas en el descargador de menor valor facial	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
FALL 19 Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el descargador de menor valor facial	Pulsar "Arranque" Desconectar / Conectar máquina
FALL 20 Irregularidad en el selector (antipesca)	Pulsar "Arranque"
FALL 21 Primer aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial	Introducir 20 monedas o Cargar monedas / Pulsar "Arranque"
FALL 22 Tercer aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial	Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque"

MN



951.20603

6 Fueros de servicio

 CIRSA
manufacturing
unidesa



CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

RECUPERACIÓN / SALIDA

SAT 25

Salida de monedas con el descargador parado en el descargador de mayor valor facial (estándar : 3 monedas)

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

FALL 26

Micro salida monedas permanentemente activado en el descargador de mayor valor facial

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

FALL 27

Salida de monedas extras al final de un pago en el descargador de mayor valor facial (estándar:3er fallo de 1 moneda cada 50 pagos)

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

RED 38

Segundo aviso por falta de monedas en el descargador de mayor valor facial

Subsanar avería / Cargar monedas / Pulsar "Arranque" o Desconectar / Conectar máquina

FALL 39

Pulsos de salida de moneda menores de 30 ms. en el descargador de mayor valor facial

Pulsar "Arranque"

SAT 40

Ausencia o fallo de acceso a los contadores totales (CS4)

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

SAT 41

Ausencia o fallo de acceso a la E2PROM (IC10)

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

SAT 42

Ausencia o fallo de acceso al reloj (IC11)

Subsanar avería / Pulsar "Arranque"

SAT 43

Error de coherencia de datos en los contadores totales (CS4)

Cambiar CS4 Desconectar / Conectar máquina

SAT 44

Error de coherencia de datos en la E2PROM (IC10)

Desconectar / Conectar máquina

SAT 45

Error de coherencia de datos en el reloj (IC11)

Subsanar avería / Desconectar / Conectar máquina / Pulsar "Arranque"

SAT 46

Fallo de escritura en los contadores totales (CS4)

Pulsar "Arranque" y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería

FALL 46

Lectura incorrecta de los contadores totales (CS4) (recuperación automática)

Pulsar "Arranque"

SAT 47

Fallo de escritura en la E2PROM (IC10)

Pulsar "Arranque" y Desconectar / Conectar máquina / Subsanar avería

FALL 47

Lectura incorrecta de la E2PROM (IC10) (recuperación automática)

Pulsar "Arranque"

SAT 48


Contadores totales (CS4) incompatibles con versión de memoria

Cambiar CS4 o memoria / Desconectar / Conectar máquina

SAT 49

E2PROM (IC10) incompatible con versión de memoria

Cambiar E2PROM o memoria / Desconectar / Conectar máquina

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	RECUPERACIÓN / SALIDA
SAT 50 Contadores totales (CS4) incompatibles con versión de máquina	Cambiar CS4 / Desconectar / Conectar máquina
SAT 51 Definición ilegal de contadores en E2PROM (IC10)	Desconectar / Conectar máquina
RED 52 Datos erróneos en E2PROM (IC10)	Desconectar / Conectar máquina
FALL 61 Apilador del lector de billetes lleno	Desconectar / Conectar máquina
FALL 62 Entrada anormal de billetes en el lector	Desconectar / Conectar máquina
FALL 67 Fallo de comunicación con el lector de billetes serie	Pulsar "Arranque"
FALL 68 5 billetes rechazados consecutivamente	Aceptación de un billete
SAT E5 Sistema de parámetros en E2PROM (IC10) incompatible con versión de memoria	Accionar los pulsadores indicados 
SAT E10 Configuración de los descargadores no disponible	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E11 Premio mínimo del juego, no pagable por descargador	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E12 Incompatibilidad entre la configuración de los descargadores y la configuración del juego de 10 céntimos	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E13 Cambio de moneda habilitado y ningún descargador configurado a 10 ó 20 céntimos	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"
SAT E14 Lector de billetes habilitado y ningún descargador configurado a 10 ó 20 céntimos para poder devolver el cambio	Configurar correctamente / Pulsar "Arranque"

MN



951.20603

6 Fuera de servicio