

GB08/14

MODELO: **Genérico**

ASUNTO: **Tope y Neopreno base 3 descargadores**



NIVEL2: **Distribución por SPV AWP**

FECHA: **18/06/2008**

Para asegurar el contacto entre el conector posterior de la base 3 descargadores y el conector de la bandeja, se recomienda montar la pieza **CJ TOPE / NEOPRENO 3 DESCARGADORES**, de este modo reforzaremos el funcionamiento del Hopper 1€

MONTAJE

1. Se ha de pegar la cara adhesiva del Neopreno en la pieza metálica como muestra la img siguiente:

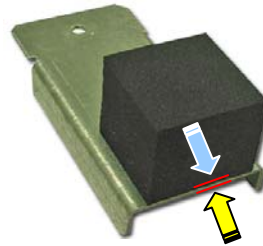

Ajustar entre 0 y 1.mm

CJ TOPE / NEOPRENO 3 DESCARGADORES

2. Se deberá practicar un taladro de 3,6 mm. en la posición indicada (imagen 1).

3. La fijación de la pieza se realizará con un tornillo **M4x10 DIN7500 AL.MC.Z con VALONA**. Imagen 2



Imagen 1

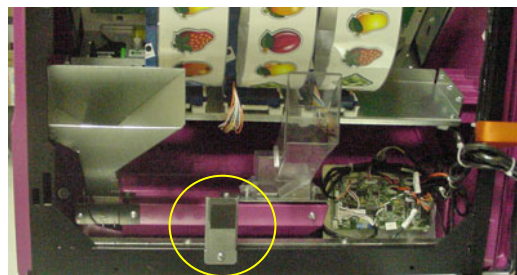


Imagen 2

GB08/14

MODELO: Genérico


ASUNTO: Tope y Neopreno base 3 descargadores

NIVEL2: Distribución por SPV AWP

FECHA: 18/06/2008

SOLICITUD DE MATERIAL

S003339 CJ TOPE / NEOPRENO BASE 3 DESC

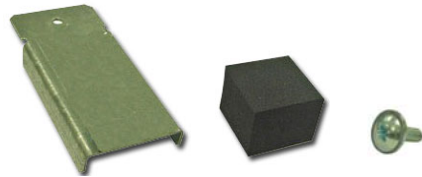

CONTACTO

Para solicitar Material, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de recambios.

Tlf: 937 360 629 / 937 362 883

Fax: 937 367 610 **E-mail:** avilamitjana@cirsa.com / acano@cirsa.com

Para cuestiones de Soporte Técnico, por favor contacte con el departamento Técnico del Servicio Post Venta.

Tlf: 937 360 627

E-mail: spv-unidesa@cirsa.com